

Smart Grill™ Pro

SGR840 - BGR840



Kullanım Kılavuzu

Sage®

- 3 Bizim için önce güvenlik gelir
- 4 Yeni cihazınızı tanıyın
- 5 Yeni cihazınızı kurun
- 5 Yeni cihazınızı çalıştırın
- 9 Bakım & Temizlik
- 10 Sorun Giderme

SAGE® ÖNCELİKLE GÜVENLİK ÖNERİR

Sage®'de öncelikle güvenliğin bilincindeyiz. Güvenliğinizi göz önünde bulundurarak cihazları tasarlıyor ve üretiyoruz. Ayrıca herhangi bir elektrikli cihazı kullanırken özen göstermenizi ve aşağıdaki önlemlere uymanızı rica ediyoruz.

ÖNEMLİ TEDBİRLER

TÜM TALİMATLARI DİKKATLİCE OKUYUNUZ VE İLERİDE BAŞVURMAK ÜZERE SAKLAYINIZ

- Bu belgenin indirilebilir versiyonu da sageappliances.com adresinde mevcuttur.
- İlk kullanımdan önce, elektrik kaynağınızın, cihazın altındaki etikette gösterilenle aynı olduğundan emin olun.
- İlk kullanımdan önce ambalaj malzemelerini çıkarın ve güvenle atın.
- Bu cihaz sadece evde kullanım içindir. Cihazı kullanım amacı dışında herhangi bir şey için

kullanmayın. Hareketli araçlarda veya teknelerde kullanmayın. Açık mekânlarda kullanmayın. Yanlış kullanımı yaralanmalara neden olabilir.

- Çalıştırmadan önce güç kablosunu tamamen açın.
- Cihazı kenardan uzak, sabit, ısıya dayanıklı, düz, kuru bir yüzeye yerleştirin ve ocak, fırın veya gazlı ocak gibi ısı kaynaklarının üzerinde veya yakınında çalıştırmayın.
- Elektrik kablosunun bir tezgah veya masanın kenarından sarkmasına, sıcak yüzeylere dokunmasına veya düşümlenmesine izin vermeyin.
- Cihazı duvarlardan veya sağlığa zararlı/buharlaştan malzemelerden en az 20 cm uzağa yerleştirin ve yukarıdan ve tüm alanlardan hava sirkülasyonu için yeterli alan sağlayın.
- Kullanım veya saklama sırasında güç kablosunun cihazın üst ve alt ısıtma plakaları arasında sıkışmadığından emin olun.
- Cihazı gözetimsiz bırakmayın.
- Cihaz harici bir zamanlayıcı veya ayrı bir uzaktan kumanda sistemi ile çalıştırılmak üzere tasarlanmamıştır.
- Kapak kapalıyken, kullanımdayken ve saklandığında ızgara üzerine hiçbir şey koymayın.



Cihaz SICAK yüzey sembolü ile işaretlenmiştir.

Cihaz çalışırken ve kullanımdan sonra bir

süre kapak ve diğer yüzeyler ısınır. Yanıkları önlemek için her zaman yalıtımlı fırın eldiveni kullanın veya uygun yerlerde kollarından ve tutacıklardan kullanın.

- Cihazı daima KAPALI konuma getirin, cihaz kullanılmadığında prizden kapatın ve fişini çekin.
- Elektrik kablosu, fiş veya cihaz herhangi bir şekilde hasar görürse, cihazı kullanmayın. Hasar görmüşse ve temizlikten başka bir bakım gerekiyorsa, lütfen Sage Müşteri Hizmetleri ile iletişime geçin veya sageappliances.com adresini ziyaret edin.
- Temizlikten başka herhangi bir bakım yetkili Sage® servis merkezi tarafından yapılmalıdır.
- Çocuklar cihazla oynamamalıdır.
- Bu cihaz 8 yaş ve üstü çocuklar tarafından ve fiziksel, duyuusal veya zihinsel yetenekleri kısıtlı veya deneyim ve bilgi eksikliği olan kişiler tarafından, onların güvenliğinden sorumlu bir kişi tarafından cihazın kullanımına ilişkin talimat verilmesi

veya nezaret edilmesi koşuluyla kullanılabilir.

- Cihazın temizliği, 8 yaş ve üstü olmadıkça ve nezaret edilmedikçe çocuklar tarafından yapılmamalıdır.
- 8 yaşındaki ve altındaki çocuklardan cihazı ve kablosunu uzak tutun.
- Elektrikli aygıtların tümünü kullanırken, ek güvenlik sağlamak amacıyla, kaçak akım emniyet anahtarının takılması önerilir. 30mA'dan fazla olmayan tanımlı çalışma koşullarına sahip emniyet anahtarları tavsiye edilir. Profesyonel tavsiye edinmek için elektrikçiye danışın.



Gösterilen simge, bu cihazın normal evsel atıklara atılmaması gerektiğini gösterir. Bu amaç için belirlenmiş bir yerel otorite atık toplama merkezine veya bu hizmeti veren bir satıcıya götürülmelidir. Daha fazla bilgi için lütfen yerel belediye ofisine başvurun.




Elektrik fişini, kordonu veya cihazı suya veya herhangi bir sıvıya batırmayın.

BU TALİMATLARI MUHAFAZA EDİN

YENİ CİHAZINIZI TANIYIN



Düz Barbekü Modunu Aç
1650 santimetrekare ızgara
yüzeyine düz açılır.

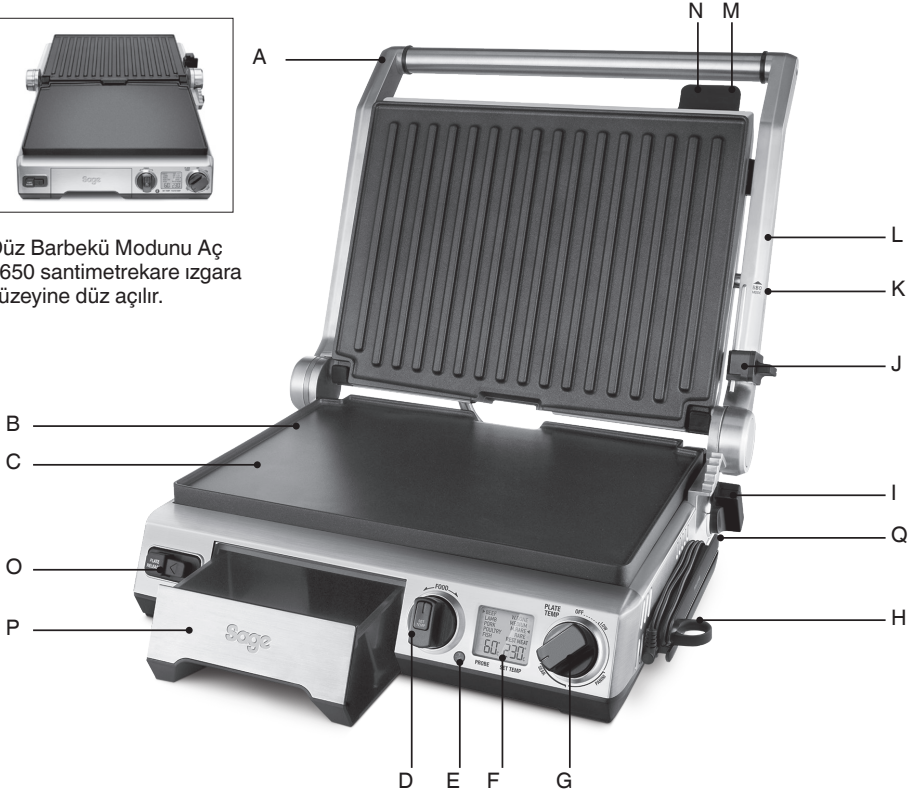

- A. Paslanmaz Çelik Muhafaza
- B. Dökme Alüminyum, Yapışmaz Plakalar
- C. Çıkarılabilir, Değiştirilebilir ve Bulaşık Makinesinde Yıkatabilir
- D. Ses Uyarılı Gıda tipi seçim kadranı
- E. Sıcaklık Değiştirme Düğmesi
- F. Kalan Süre Göstergeli Akıllı Ayarlar
- G. Sıcaklık Kadranı (160 ° C – 230 ° C)
- H. Sage® Assist™ Loop ve Prob Depolama ile Entegre Prob
- I. Ayarlanabilir Plaka Eğimi
- J. Yükseklik Kontrolü ve Kilitleme Saklama Klipsi
- K. Barbekü Kilidini Açma
- L. 6 Ayarlanabilir Yükseklik Ayarı

- M. Düzleştirme Desteği
- N. Üst Plaka Açma
- O. Alt Plakayı Açma
- P. Entegre, Çıkarılabilir Damlama Tepsisi
- Q. Kordon depolama

1 saatlik otomatik kapanma, 1 saatlik hareketsizlikten sonra pişirme plakalarının ısıtılmasını otomatik olarak durdurur.

Element IQ™

Sensörler, pişirme plakalarında ısı düşüklüğünü tespit eder ve seçilen pişirme sıcaklığına hızla geri dönmek için ısı enjekte ederek dengeler. 2400 watt gömülü ısıtma elemanları daha hızlı pişirme ve daha az ön ısıtma süresi için sürekli olarak yüksek ısı sağlar.



Derecelendirme Bilgisi

220-240V ~ 50-60Hz 2000-2400W

YENİ CİHAZINIZI MONTE EDİN

IZGARAYI KULLANIMA HAZIRLAMA

1. Ambalaj malzemelerini ve promosyon etiketlerini izgaradan çıkarın ve güvenle atın.
2. Pişirme plakalarını ve damlama tepsisini yumuşak nemli bir süngerle silin. İyice kurulayın.
3. Damlama tepsisinin izgaraya doğru yerleştirildiğinden emin olun.
4. Pişirme plakalarının doğru şekilde yerleştirildiğinden ve yerine tam oturduğundan emin olun.
5. Izgarayı düz, kuru bir yüzeye yerleştirin. Cihazın her iki tarafında minimum 10 cm mesafe olduğundan emin olun.
6. Probu ambalajdan çıkarın ve krikoyu, izgaranın sağ tarafında bulunan Probe Depolama alanının ön yüzündeki yuvaya yerleştirin. Kullanılmadığı zaman, prob kablosunu Probe Depolama etrafına sarın
7. Elektrik kablosunu tamamen açın ve elektrik fişini topraklı bir prize takın.
8. Izgara uyarısı çalacak ve LCD ekranda KAPALI görünecektir.
9. Izgara ön ısıtma işlemi için hazırdır. Izgara 2 x PLAKA AYIRMA özelliğine sahiptir. Bunlar, kolay temizlik için üst ve alt pişirme plakalarını ayrı ayrı çıkarmanıza veya plaka konumlarını değiştirmenize olanak sağlar.

USING THE PLATE RELEASE

- Ayrı Plakaları Kullanma:
 - Her zaman izgaranın tamamen soğuk olduğundan emin olun.
 - Üst plakayı 90 derecelik bir konuma açmak için kolu kullanın.
 - Üst pişirme plakasını çıkarmak için üst plakanın sağ ön tarafındaki "Plaka Ayır"ı kullanın ve alt pişirme plakasını çıkarmak için kontrol panelinin sol tarafındaki "Plaka Ayır"ı kullanın. Ayrıldıktan sonra, plakaları yavaşça izgaradan kaydırın
 - Pişirme plakaları yanlış yerleştirilmişse, LCD ekranda Er1 gösterilir. Plakaları çıkarmak için 2 x PLAKAYI AYIR öğesini kullanın, ardından yerine tam oturmaları için tekrar takın. Pişirme plakalarını ayırmadan ve çıkarmadan önce her zaman izgaranın tamamen soğuduğundan emin olun
 - Izgara açıldığında ve ilk kez ısıtıldığında, ince bir duman sisi yayabilir. Bu, ısıtma elemanlarındaki koruyucu maddelerden kaynaklanmaktadır. Güvenlidir ve izgara performansına zarar vermez

YENİ CİHAZINIZI ÇALIŞTIRIN

IZGARA ÖN ISINMASI

1. Yükseklik Kontrol Klipsi AÇIK konumda iken, izgaranın üst plakasının kapalı konumda olduğundan emin olun. Bu, daha hızlı, daha verimli ön ısıtma sağlar
2. Sıcaklığı 5 ° C artışlarla ayarlamak için PLAKA SICAKLIK kadranını çevirin. Hızlı ön ısıtma PANINI (sandviç) (180 ° C–205 ° C), DÜŞÜK (160 ° C –175 ° C) için kadranı KIZARTMA (210 ° C --- 230 ° C) konumuna çevirin veya alternatif bir sıcaklık seçin
3. Izgara ısınmaya başlayacak ve LCD ekran turuncu renkte yanacaktır. PLAKA SICAKLIK'a karşılık gelen seçilen sıcaklık yanıp sönecektir.
4. Izgara seçilen sıcaklığa önceden ısıtıldığında, bir uyarı sesi duyulur ve seçilen PLAKA SICAKLIK yanıp sönmeyi bırakır.

NOT

Pişirmeden önce her zaman izgaranın seçilen sıcaklığa tamamen ön ısıtmasına izin verin. LCD'de PLAKA ISISİna karşılık gelen sıcaklık, pişirme işlemi sırasında yanıp sönebilir. Bu normaldir ve doğru sıcaklığın korunduğunu gösterir.

AYARLANABİLİR YÜKSEKLİK KONTROLÜ

Bu özellik, üst plakanın balık gibi hassas yiyecekler üzerindeki ağırlığını azaltır ve el yapımı ekmek gibi çeşitli gıda kalınlıklarını barındırır. Üst plakanın sağ tarafında yer alan klips, üst plakayı alt plakanın üstünde bir dizi pozisyona sabitler. Ayarlanabilir yükseklik kontrolünü ayarlamak için, üst plakayı kaldırmak için kolu kullanın ve aynı zamanda ayarlanabilir yükseklik kontrol klipsini istenen yüksekliğe hareket ettirin. Ardından üst plakayı, ayarlanabilir yükseklik kontrol klipsine oturana kadar yavaşça indirin.

AYARLANABİLİR EĞİM KONTROLÜ

PLAKA EĞİM kadranı çevrilerek pişirme plakalarının açısı ayarlanabilir. PLAKA EĞİM kadranı, izgarasının sağ alt arka kısmında bulunur. İki pişirme plakası arasındaki benzersiz girinti, pişirme sırasında her iki plakadan gelen suyu aynı damlama tepsisine kanalize eder.

YENİ CİHAZINIZI ÇALIŞTIRIN

SICAKLIK DEĞİŞTİRME DÜĞMESİ

- Izgara, LCD ekranın sol tarafında bir sıcaklık dönüştürme düğmesine sahiptir. Izgarada okunan sıcaklık, Santigrat olarak ayarlanmıştır. Sıcaklık dönüştürme düğmesine basıldığında, Santigrat sıcaklık okumasını Fahrenheit'e dönüştürürLCD ekranda, ilgili ° C veya ° F sembolü görünecektir.
- Varsayılan Santigrat sıcaklık okumasını Fahrenheit olarak değiştirdiyse, Sıcaklık Dönüştürme Düğmesine ikinci kez basılana veya ızgara prizden çıkarılıncaya kadar ayar ızgaranın hafızasında kalacaktır. Izgara prize geri takıldığında, sıcaklık okuması otomatik olarak önceden ayarlanan Santigrat ayarına geri döner.

AKILLI AYARLARA SAHİP ENTEGRE PROB

Akıllı ayarlara sahip entegre prob, farklı etleri pişirirken tutarlı bir sonuç alınmasına yardımcı olmak için tasarlanmıştır. 5 et ayarı istediğiniz iyi şekilde pişime uyacak şekilde önceden programlanmış sıcaklıklara sahiptir. Her et için ayarlanan sıcaklıklar aşağıdaki tabloda gösterilmektedir.

İYİ PİŞİMİŞLİK AYAR SICAKLIKLARI				
	Az Pişmiş	Orta Pişmiş	Orta	İyi Pişmiş
Siğir eti	55°C	60°C	65°C	75°C
Kuzu	55°C	60°C	65°C	75°C
Domuz			65°C	75°C
Kümes Hayvanları			65°C	75°C
Balık	45°C	50°C	55°C	65°C

DİNLENDİRME GÖSTERGESİ

Kas liflerinin gevşemesine ve sularının et boyunca eşit bir şekilde yayılmasına izin verdiği için, sularının ve lezzetin kesildikçe kaybolmasını engellemek için eti ızgaradan aldıktan sonra 3-5 dakika dinlendirmek önemlidir.

İstenilen pişme seviyesine uygun şekilde pişerken, istenilen iç sıcaklığa ulaşmadan önce etin ızgaradan çıkarılması önemlidir, çünkü kalan ısı geri kalan fazda eti pişirmeye devam eder.


Smart Grill Pro™ fazla pişirme yapmamak için AYAR SICAKLIĞI cihazına erişilmeden önce etinizi çıkarmanızı uyarayan ET DİNLENDİR göstergesine sahiptir.

NOT



Prob ve akıllı ayarlar, KIZARTMA (230°C) konumuna getirilmiş PLAKA SICAKLIĞI kadranına sahip temas modunda pişirme için optimize edilmiştir.

AKILLI AYARLARA VE PROBA SAHİP ÇOK AMAÇLI TOST MAKİNESİ OLARAK KULLANIMI

- En iyi sonuçlar için, PLAKA SICAKLIK kadranını ET KIZARTMA (230°C) şeklinde ayarlayın.
- Izgara ön ısıtmadayken, PLAKA EĞİMİ kadranını çevirerek pişirme plakalarının açısını istediğiniz konuma ayarlayın. PLAKA EĞİMİ kadranı, ızgaranın, alt arka, sağ tarafında bulunur.
- Probu doğru takıldığından emin olun.
- Probu, etin yan tarafına hafifçe yerleştirin ve en kalın kısımda ve doğrudan etin ortasına





- Et türünü seçmek için yiyecek menüsünde gezinmek üzere GIDA düğmesini çevirin. Yanında bir ok göstergesi görünecektir

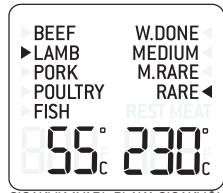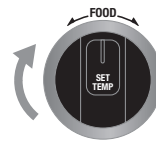

- Et tipi seçildikten sonra, iyi pişmişlik ayarları arasında gezinmek için SICAKLIK AYARI düğmesine basın. Seçilmiş iyi pişmişlik seviyesi ile birlikte bir ok göstergesi görünecektir

YENİ CİHAZINIZI ÇALIŞTIRIN

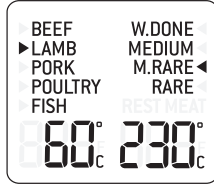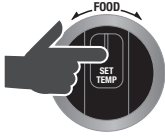

SET TEMP PLATE TEMP

7. Izgarayı açmak için:

- Izgaranın önceden tamamıyla ısıtıldığından ve LCD ekranında PLAKA SICAKLIĞI'nın artık yanıp sönmediğinden emin olun.
 - Üst plakayı 90 derecelik bir konuma açmak için kolu kullanın.
 - Etleri probu alt pişirme plakasına yerleştirilmiş şekilde yerleştirin. En iyi sonuçlar için, PLAKA SICAKLIĞI kadranının ET KIZARTMA (230 ° C) olarak ayarlandığından emin olun.
8. Üst pişirme plakasını kapatmak için kolu kullanın. Probu pişirme yaparken, Yükseklik Kontrolü Klipsi AÇIK konumda iken izgaranın üst plakasının kapalı konumda olması önerilir,
9. Pişirme sırasında 3 uyarı sesi duyulur ve ETİ DİNLENDİR ve seçili iyi derecede pişmiş etler göstergesi, etin izgaradan dinlenmeye ayrılma zamanının geldiğini göstermek için yanıp söner.
10. Yiyecekler pişirildiğinde, ısıya dayanıklı plastik veya tahta mutfak eşyaları kullanarak eti izgaradan alın. Probu dışarı çekin ve eti bir tabağa veya tepsiye yerleştirin. Folyo ile gevşekçe üstünü kapatın. Servis yapmadan önce en az 5 dakika dinlenmeye bırakın.
11. Izgarayı kapatmak için, PLAKA SICAKLIĞI kadranının KAPAT konumuna çevirin.

NOT

Izgara, et dinlendikten sonra pişirme işlemini otomatik olarak durdurmaz. Et alınmazsa, etin pişirilmesini riske atarsınız.

EN İYİ SONUCU ELDE ETMEK İÇİN

- Muntazam sonuçlar için, eşit kalınlıkta et seçin.
- Tavuk göğsü gibi düzensiz kalınlıktaki et kesimleri yapılırken, kenarlar hafif pembe kalabilir. Pişirme tamamlandıktan sonra, sıcak pişirme plakalarında az pişmiş tüm kenarları kızartın.

- Bunlar yapışmaz pişirme plakalarının performansını etkileyeceğinden püskürtmeli, yapışmaz kaplamaları kullanmayın.
- Asla metal veya keskin kaplar kullanmayın, bunlar pişirme plakalarının yapışmaz kaplamalarına zarar verebilir.

AÇIK DÜZ BARBEKÜ MODUNDA KULLANIM

Izgara, 1650 santimetrekarelik bir izgara yüzeyine düz olarak açılır. Nervürlü pişirme tabağı, et öğretmek için idealdir,yassı pişirme tabağı yumurta, krep ve sebzeler için idealdir.

1. Izgarayı Barbekü modunda açmak için:

- Izgaranın tamamıyla ön ısıtmalı olduğundan ve LCD ekranının PLAKA SICAKLIĞI'nın artık yanıp sönmediğinden emin olun.
- Yükseklik Kontrolü Klipsi AÇIK konumda iken Üst pişirme plakasının kapalı konumda olduğundan emin olun.
- Sol elinizle, kolu tutun.

Sağ elinizle, izgaranın sağ tarafındaki Yükseklik Kontrolü Klipsini Barbekü modu konumuna kendinize doğru çekin. Klipsi ileri doğru çekmeye devam edin ve açmak için kolu aynı anda kaldırın, daha sonra üst plakayı yavaşça yatay Barbekü modu konumuna indirin.



2. Yiyecekleri pişirme plakalarından birine veya ikisine yerleştirin.

3. Probu kullanıyorsanız, etleri izgaraya yerleştirmeden önce probu nasıl yerleştireceğinizi ve istenen donness (iyi pişirme özelliği) ayarını nasıl seçeceğinize ilgili 3-6. adımları tekrarlayın.

YENİ CİHAZINIZI ÇALIŞTIRIN

NOT

Prob ve akıllı ayarlar, temas modunda yemek pişirmek için optimize edilmiştir. Sonuç olarak, probu Barbekü modunda kullanırken ek pişirme süresi gerekebilir. En iyi sonuçları elde etmek için eti düzenli olarak çevirmeniz önerilir.

4. Pişirme sırasında 3 uyarı sesi duyulur ve ETİ DİNLENDİR ve seçili iyi pişmiş etler göstergesi, eti ızgaradan dinlenmeye ayrılma zamanının geldiğini göstermek için yanıp söner.

5. Yiyecekler pişirildiğinde, ısıya dayanıklı plastik veya tahta mutfak eşyaları kullanarak eti ızgaradan alın. Probu dışarı çekin ve eti bir tabağa veya tepsiye yerleştirin. Folyo ile gevşekçe üstünü kapatın. Servis yapmadan önce en az 5 dakika dinlenmeye bırakın.

6. Izgarayı kapatmak için, PLAKA SICAKLIĞI kadranının KAPAT konumuna çevirin.

NOT

Pişirme sırasında damlama tepsisi tarafından tutulan yağlar, tüketilmemelidir.

SANDVIÇ VEYA PANİNİ BASKISI OLARAK KULLANIMINI

NOT

Prob bağlanırsa, yiyecek ve iyi pişmişlik menüleri görüntülenecektir. Probun bağlantısı kesilirse, LCD sadece PLAKA SICAKLIK durumuna yanıt veren sıcaklığı gösterir.

1. Izgarayı açmak için:

a) Izgaranın önceden tamamıyla ısıtıldığından ve LCD ekranında PLAKA SICAKLIĞININ artık yanıp sönmediğinden emin olun.

b) Üst pişirme plakasının kapalı olduğundan emin olun. Üst plakanın sağ tarafında bulunan Ayarlanabilir Yükseklik Kontrol Klipsi AÇIK konumda olmalıdır.

c) Üst plakayı 90 derecelik bir konuma açmak için kolu kullanın.

2. Yiyecekleri alt pişirme tabağına yerleştirin.

3. Üst pişirme plakasını kapatmak için kolu kullanın. Açık eriyikler pişirilirken, ızgaranın üst plakasının

YÜKSEK pozisyonda Yükseklik Kontrol Klipsi ile kapalı konumda olması önerilir,

4. Yemek pişirildiğinde, ısıya dayanıklı plastik veya ahşap mutfak eşyaları kullanarak pişirme plakalarından çıkarın.

5. Izgarayı kapatmak için, PLAKA SICAKLIK kadranını

KAPALI pozisyona getirin.

EN İYİ SONUÇ İÇİN

PANİNİ ayarında sandviçleri tost yaparken:

- Sandviçleri daima orta alt plakaya yerleştirin.
- Tost süresi yaklaşık 5-8 dakika sürer. Tam kızartma süresi, tercihe, ekmeğin türüne ve kullanılan malzemelere bağlı olacaktır.
- Asla metal veya keskin kaplar kullanmayın, bunlar pişirme plakalarının yapışmaz kaplamalarına zarar verebilir.

BAKIM & TEMİZLİK

PLAKA SICAKLIK kadranını KAPALI konumuna getirerek, ızgaranın KAPALI olduğundan emin olun. LCD ekranı, KAPALI konumundayken, ızgara KAPANIR. Elektrik fişini prizden çıkarın. Sökmeden ve temizlemeden önce ızgaranın tamamen soğumasını bekleyin. Malzeme birikmesini önlemek için her kullanımdan sonra probu, dış gövdeyi, damlama tepsisini ve pişirme plakalarını daima temizleyin.

PROBUN TEMİZLENMESİ

Metal probu ve kabloyu yumuşak, nemli bir süngerle silin. Lekelerin birikmesini önlemek için aşındırıcı olmayan bir sıvı temizleyici veya hafif sprey çözeltisi kullanılabilir. Temizleme maddesini temizlikten önce proba değil süngere sürün.

DIŞ GÖVDENİN TEMİZLENMESİ

Dış gövdeyi yumuşak, nemli bir süngerle silin. Lekelerin birikmesini önlemek için aşındırıcı olmayan bir sıvı temizleyici veya hafif sprey çözeltisi kullanılabilir. Temizleme maddesini, temizlikten önce ızgara yüzeyine değil süngere uygulayın. Durulayın. Elektrik fişini prize takmadan önce tüm yüzeylerin iyice kurumasını sağlayın.

DAMLAMA TEPSESİNİ TEMİZLEME

Her kullanımdan sonra, damlama tepsisini dışarı kaydırın ve içeriği atın. Tepsiyi yumuşak, nemli bir süngerle ılık sabunlu suyla yıkayın. Lekelerin birikmesini önlemek için aşındırıcı olmayan bir sıvı temizleyici kullanılabilir. Temizleme maddesini, temizlemeden önce tepsiye değil süngere uygulayın. İyice durulayın ve kurulayın. Her zaman temizlikten sonra ve fişi prize takmadan önce damlama tepsisini tekrar ızgaraya yerleştirdiğinizden emin olun.

PIŞİRME PLAKALARINI TEMİZLEME

1. Yemek artıklarını çıkarmak için pişirme plakalarını yumuşak bir bezle silin.
2. Alternatif olarak, pişirme plakalarını ayırın ve çıkarın:
 - Her zaman ızgaranın tamamen soğuk olduğundan emin olun.
 - Üst plakayı 90 derecelik bir konuma açmak için kolu kullanın.
 - Üst pişirme plakasını çıkarmak için üst

plakanın sağ ön tarafındaki PLAKA AYIRI ve soldaki PLAKA AYIRI kullanın.

- Ayrıldıktan sonra, plakaları yavaşça ızgaradan kaydırın.
3. Pişirme plakalarını bulaşık makinesine yerleştirin (sadece üst raf).
 4. Alternatif olarak, pişirme plakalarını yumuşak, nemli bir süngerle sıcak sabunlu suyla yıkayın. Lekelerin birikmesini önlemek için aşındırıcı olmayan bir sıvı temizleyici kullanılabilir. Temizlemeden önce, temizleme maddesini, plakaya değil süngere uygulayın. İnatçı tortuyu, aşındırıcı olmayan bir plastik temizleme pedi veya naylon yıkama fırçasıyla temizleyin.
 5. İyice durulayın ve kurulayın. Pişirme plakalarının, temizlemeden sonra ve elektrik fişini prize takmadan önce, doğru şekilde yerleştirilmiş ve güvenli bir şekilde yerine kilitlenmiş olduğundan daima emin olun.

SAKLAMA

1. PLAKA SICAKLIK kadranını KAPALI konumuna getirerek, ızgaranın KAPALI olduğundan emin olun. LCD ekranı, KAPALI konumundayken, ızgara KAPANIR. Elektrik fişini duvardaki prizden çıkarın.
2. ızgaranın, pişirme plakalarının ve damlama tepsisinin tamamen soğumasını sağlayın.
3. ızgaranın, pişirme plakalarının ve damlama tepsisinin temiz ve kuru olduğundan emin olun.
4. Damlama tepsisinin ızgaraya doğru şekilde takıldığından emin olun.
5. Pişirme plakalarının doğru şekilde yerleştirildiğinden ve yerine tam oturduğundan emin olun.
6. Ayarlanabilir yükseklik kontrolünü kendinizden uzağa, KİLİT konumuna getirerek pişirme plakalarının birbirine kilitlendiğinden emin olun.
7. Prob kablosunu ızgaranın sağ tarafındaki PROB DEPOLAMA etrafına sarın daha sonra probu, PROB DEPOLAMA yüzündeki boşluğa yerleştirin.
8. Düz, kuru bir yüzeyde saklayın. Alternatif olarak, ızgara dik konumda saklanabilir.

SORUN GİDERME

HATA MODLARI

Hata1 – Pişirme Plakaları, hatalı takılmıştır.



LCD ekran 'Er1' hata modunu gösterdiğinde:

1. Pişirme plakalarının doğru ve güvenli bir şekilde yerleştirildiğinden emin olun.
2. LCD ekranı "Er1" hata Modunu artık göstermemelidir.
3. Sorun devam ederse, Sage Müşteri Hizmetlerini arayın veya sageappliances.com adresini ziyaret edin.

Hata 2 – Prob sıcaklığı 180 ° C'yi aştı.



LCD ekran 'Er2' hata modunu gösterdiğinde:

1. Izgarayı duvardaki prizden çıkarın.
2. Probun ısıtma plakalarıyla temas etmediğinden emin olun.
3. Probun soğumasını bekleyin.
4. Fişi duvar prizine tekrar takın.
5. LCD ekranı "Er2" hata Modunu
6. artık göstermemelidir.
7. Sorun devam ederse, Sage Müşteri
8. Hizmetlerini arayın veya sageappliances.com adresini ziyaret edin



Hata 3 – Aşırı ısınmaya karşı koruma.

LCD ekran 'Er3' hata modunu gösterdiğinde:

1. Izgarayı prizden çıkarın.
2. Probun tamamıyla soğumasını bekleyin.
3. Fişi duvar prizine tekrar takın.
4. LCD ekranı "Er3" hata Modunu artık göstermemelidir.
5. Sorun devam ederse, Sage Müşteri Hizmetlerini arayın veya sageappliances.com adresini ziyaret edin.

İthalatçı Firma:

Aykut Global İthalat İhracat Anonim Şirketi
 Altunizade Mah. Ord. Prof. Dr. Fahrettin Kerim
 Gökay Cad. No:13/3
 Üsküdar 34662 - İstanbul / TÜRKİYE Üsküdar Vergi
 Dairesi - 122 082 7157
 Tel: 0216 634 44 44
 Faks: 0216 634 39 88

İmalatçı Firma:

Sage Appliances GmbH, Johannstr. 37, 40476
 Düsseldorf, Deutschland
 Telefon: +49 800 5053104
 BRG Appliances Limited
 Unit 3.2, Power Road Studios, 114 Power Road,
 London, W4 5PY Telefon (Birleşik Krallık Sabit Hat):
 +44 808 178 1650 Cep Telefonu Çağruları (Ulusal
 Ücretli Hat):+44 333 0142 970

Taşıma ve Nakliye Sırasında Dikkat Edilecek**Hususlar:**

- Ürününüzü dolu veya boş kullanırken, düz ve kayfan olmayan zeminler üzerinde durmasını sağlayınız.
- Ürünü bir zemine koyarken ürün ile zemin temasının hızlı ya da sert olmamasını sağlayınız. Aksi takdirde ürün zarar görebilir.
- Taşıma veya nakliye sırasında ürünün boş ve kuru olmasını sağlayınız, titreşime ve darbeye maruz kalmayacak bir koruma veya ambalaj ile bu işlemin yapılması gerekmektedir.

Kullanım Hatalarına İlişkin Bilgiler:

Ürünün amacına uygun olarak kullanılmaması durumunda ürün ve/veya kişiler zarar görebilir. Tanıtma ve kullanım kılavuzu okunmalı ve ürün bu talimatlara uygun olarak kullanılmalıdır.

Kullanım Ömrü Bilgisi:

6502 Tüketici koruma kanunu tarafından satış sonrası hizmetler yönetmeliği ek liste de tespit ve ilan edilen kullanım ömrü 7 yıldır.

Enerji Tüketimi Açısından Verimli Kullanıma İlişkin Bilgiler:

Kısıtlı enerji kaynaklarımızı verimli kullanmak adına, ürününüzü aktif olarak kullanmadığınız sürece fişten çekiniz. Standby özelliği olan modellerde ürünü standby modunda bırakmamaya özen gösteriniz.

Ürünün Montajı:

Ürünün montajı için teknik kişiye ihtiyaç yoktur. Tanıtma ve kullanma kılavuzundaki talimatlara göre ürünü kullanıma hazır hale getirebilirsiniz. Ürününüzü ılık su ile temizledikten sonra güvenle kullanabilirsiniz.

Satış Sonrası Hizmetler:

Telefon: 44 44 784 - 08504737271
 Adres: Barbaros Mahallesi Sedef Sokak
 Validebağ Konakları A2 Blok D:19
 Üsküdar - İstanbul

Güncel yetkili servis iletişim bilgileri ve yedek parça malzeme temini için yukarıda iletişim bilgileri bulunan Müşteri Hizmetleri ile iletişime geçebilirsiniz. Tüketiciler, şikayet ve itirazları konusundaki başvurularını tüketici mahkemelerine ve tüketici hakem heyetlerine yapabileceklerdir. Ürünün 6502 sayılı Tüketicinin Koruması korunması hakkında kanun da tanımlanmış ve 'Ayıplı mal' olarak nitelendirilen kapsama 44 girmesi durumda;

(1) Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici;

- Satılanı geri vermeye hazır olduğunu bildirerek sözleşmeden dönme,
- Satılanı alıkoyup ayıp oranında satış bedelinden indirim isteme,
- Aşırı bir masraf gerektirmediği takdirde, bütün masrafları satıcıya ait olmak üzere satılanın ücretsiz onarılmasını isteme, İmkan varsa, satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, seçimli haklarından birini kullanabilir.

(2) Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesi hakları üretici veya ithalatçıya tarışı da kullanılabilir. Bu fıkradaki hakların yerine getirilmesi konusunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur. Üretici veya ithalatçı, malın kendisi tarafından piyasaya sürülmesinden sonra ayıbın doğduğunu ispat ettiği takdirde sorumlu tutulmaz.

(3) Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesinin satıcı için orantısız güçlükleri beraberinde getirecek olması halinde tüketici, sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedelden indirim haklarından birini kullanabilir. Orantısızlığın tayininde malın ayıpsız değeri, ayıbın önemi ve diğer seçimlik haklara başvurmanın tüketici açısından sorun teşkil edip etmeyeceği gibi hususlar dikkate alınır.

(4) Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesi haklarından birinin seçilmesi durumunda bu talebin satıcıya, üreticiye veya ithalatçıya yöneltilmesinden itibaren azami otuz iş günü, konut ve tatil amaçlı taşınmazlarda ise altmış iş günü içinde yerine getirilmesi zorunludur. Ancak, bu kanunun 58 inci maddesi uyarınca çıkarılan yönetmelik eki listede yer alan mallara ilişkin, tüketicinin ücretsiz onarım talebi, yönetmelikte belirlenen azami tamir süresi içinde yerine getirilir. Aksi halde tüketici diğer seçimlik haklarını kullanmakta serbesttir.

(5) Tüketicinin sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedelden indirim hakkını seçtiği durumlarda, ödemiş olduğu bedelin tümü veya bedelden yapılan indirim tutarı derhal tüketiciye iade edilir.

SERVİS LİSTESİ

YILDIRIM SOĞUTMA

0322 444 30 66
P.T.T MAHALLESİ 3556. SOKAK NO: 4/1 YÜREĞİR
ADANA

AKDENİZ SOĞUTMA

0533 713 11 40
HIZIRBEY MAHALLESİ 1509 SOK. NO:3/2/A MERKEZ
ISPARTA

ABDULLAH KARACA

0344 221 87 04
İSMETPAŞA MAH. BELLİ İŞHANI ALTI NO:3/A MERKEZ
KAHRAMANMARAŞ

SANAL BİLGİSAYAR DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI TURİZM Pazarlama SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTİ.

0324 622 18 51
ÖĞRETMENLER MAH. RASİM DOKUR CADDESİ ÇOPUR APT. NO:8 TARSUS
MERSİN

HAYAT ELEKTRONİK ELEKTRİK KİMYA ÜRETİM Pazarlama SERVİS VE DANIŞMANLIK

0424 444 30 66
İZZET PAŞA MAHALLESİ HACI TEVHİK EFENDİ SOKAK NO: 36 D MERKEZ
ELAZIG

ERKAN TEKNİK

0446 214 24 64
KARAAĞAÇ MAH. ŞEHİT POLİS KENAN ARDIÇ CAD.NO:3/2Z4
ERZİNCAN

UĞUR OTOMASYON

0532 178 41 32
TOPÇULAR MAHALLESİ TOMURCUK SOKAK NO: 14 B01 MERKEZ
İGDIR

GÜLTEPE SOĞUTMA

0432 216 48 90
BAHÇIVAN MAHALLESİ ABDURAHMAN GAZI 3. SOKAĞI NO : 5/2A İPEKYOLU
VAN

YAŞAR ŞEN

0533 713 11 40
ÇAY MAHALLESİ ZİNCİRLİ HAN SOKAK NO:14/1 SANDIKLI
AFYONKARAHİSAR

ÜÇGEN SOĞUTMA

0256 811 55 12
YENİ MAH SELANIK CAD. İNAN APT. NO:61/4 DİDİM
AYDIN

KIRCA TEKNİK SERVİS

0532 727 43 52
MENDERES MAHALLESİ SEYFİ DEMİRSOY CAD. NO: 6 A BUCA
İZMİR

SEFA TEKNİK

0232 632 11 62
İNKILAP MAHALLESİ VAKIF SOKAK NO: 3/A BERGAMA
İZMİR

DENİZ İSITMA SOĞUTMA

0543 965 39 39
ÜNALAN MAHALLESİ 1.BOSTANCI SOKAK NO: 24 A UŞAK MERKEZ
UŞAK

RAM BİLGİSAYAR

0488 215 12 42
BAHÇELİEVLER MAH.ŞTAD CADDESİ NO 5/A
BATMAN

İDEAL OTOMASYON BİLGİ İŞLEM

0342 339 16 72
DEĞİRMİÇEM MAHALLESİ M. AKSOY BLV.NO:75/C
GAZİANTEP

GAP SOĞUTMA

0414 444 30 66
KARSIYAKA MAHALLESİ KARSIYAKA CAD. NO: 85 B HALİLİYE
SANLIURFA

MERKEZ TEKNİK SERVİS İKLİMLENDİRME

0312 381 04 00
DURALI ALIÇ MAHALLESİ ŞEHİT HAKAN YORULMAZ CADDESİ NO : 66 B
MAMAK
ANKARA

SANTA TEKNİK

0312 484 07 99
GAZIOSMANPAŞA MAHALLESİ PLEVNE CADDESİ No : 22 B GÖLBAŞI
ANKARA

MEVSİM İKLİMLENDİRME İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LIMITED ŞİRKETİ

0532 773 05 96
ARIFIYE MAH. MUSTAFA KEMAL ATATÜRK CAD. NO:22/A ODUNPAZARI
ESKİŞEHİR

ÖZEN ELEKTRONİK

0454 212 04 40
HACİSİYAM MAH. İNÖNÜ CAD. KABACAĞUZ SOKAK NO:3 GİRESUN
GİRESUN

KMS SATIŞ SONRASI HİZMETLER

0366 214 26 96
İSMALBEY MAH. ŞEHİT ERTAN SIVRİOĞLU SOKAK NO: 51
KASTAMONU

UZMANLAR TEKNİK İSİ, SOĞUTMA SİSTEMLERİ

0366 215 37 86
AKTEKKE MAHALLESİ FAKÜLTE SOKAK NO:6 A MERKEZ
KASTAMONU

ÖZEN ELEKTRONİK

0452 444 30 66
YENİ MAHALLESİ 322 SOKAK NO: 10 A ALTINORDU
ORDU

UĞUR ELEKTRONİK

0286 566 80 30
İSMETPAŞA MAHALLESİ MÜLAZİM RIZA SOKAK NO:8-14/1 ÇANAKKALE
ÇANAKKALE

MUTLU ORTA

0284 715 22 71
YUKARI ZAFERİYE MH. İLYAS BEY CD. NO: 15/26 KEŞAN
EDİRNE

KİNETİK ELEKTROMEKANİK ENERJİ GÜVENLİK SİSTEMLERİ SANAYİ TİCARET LIMITED ŞİRKETİ

0212 787 20 40
FERHATPAŞA MAH. ATATÜRK CAD. HAMDİ ŞANLI APT. BLOK NO: 44 İÇ KAPI
NO: 207 CATALCA
İSTANBUL

SEVİNÇ ELEKTRİK

0212 582 33 25
YENİDOĞAN MAHALLESİ 48. SOKAK NO:103 A ZEYTİNBURNU
İSTANBUL

ŞEKER SOĞUTMA ELEKTRİK ELEKTRONİK KLİMA BEYAZ EŞYA

0532 591 04 22
CEVİZLİ MAH. NEŞE SOKAK NO:20/B MALTEPE
İSTANBUL

ER TEKNİK

0288 444 30 66
KURTULUŞ MAHALLESİ GAZİ MUSTAFA KEMAL BULVARI NO: 74 A BABAESKİ
KIRKLARELİ

KARDEŞLER ELEKTRİK

0262 646 64 28
OSMAN YILMAZ MAHALLESİ KADIOĞLU CADDESİ NO : 17 B GEBZE
KOCAELİ

GARANTİ

CİHAZ SAHİBİNİN

İsim:

Adres:

EvTel:

Cep Tel:

İş Tel:

E-mail:

ÖNEMLİ NOT

Lütfen bu kuponu sağ tarafta yazılı olan adrese gönderiniz.



Altunizade Mah. Ord. Prof.
Dr.Fahrettin Kerim Gökay Cad.
No:13/3 Üsküdar/İSTANBUL
T: 0216 634 44 44/ F: 0216 634 45 70

GARANTİ BELGESİ

- Garanti süresi, malın teslim tarihinden başlar ve 2 (iki) yıldır.
- Malın bütün parçaları dahil olmak üzere malın tamamı garanti süresince garanti kapsamındadır.
- Malın ayıplı olduğunun anlaşılmaması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanununun 11 inci maddesinde yer alan;
a- Satılanı geri vermeye hazır olduğunu bildirerek sözleşmeden dönme,
b- Satılanı alıkoymuş, ayıp oranında satış bedelinde indirim isteme,
c- Asın bir masraf gerektirmediği takdirde, bütün masrafları satıcıya ait olmak üzere satılanın ücretsiz onarılmasını isteme,
ç- imkan varsa, satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, haklarından birini kullanabilir.
- Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesi hakları üretici veya ithalatçıya karşı da kullanılabilir. Bu fıkradaki hakların yerine getirilmesi konusunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur. Üretici ve ithalatçı, malın kendisi tarafından piyasaya sürülmesinden sonra ayıplı doğduğunu ispat ettiği takdirde sorumlu tutulamaz.
- Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesinin satıcı için orantısız güçlükleri beraberinde getirecek olması halinde tüketici, sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedelden indirim haklarından birini kullanabilir. 1 Orantısızlığın tayininde malın ayıpsız değeri,

- aybının önemi ve diğer seçicilik haklara basvurmanın tüketici açısından sorun teşkil edip etmeyeceği gibi hususlar dikkate alınır. Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesi haklarından birinin seçilmesi durumunda bu talebin satıcıya, üreticiye veya ithalatçıya yöneltilmesinden itibaren azami otuz is günü, konut ve tatil amaçlı tasınmazlarda ise altmış is günü içinde yerine getirilmesi zorunludur. Ancak, bu Kanununun 58 inci maddesi uyarınca çıkarılan yönetmelik eki listede yer alan mallara ilişkin, tüketicinin ücretsiz onarım talebi, yönetmelikte belirlenen azami tamir süresi içinde yerine getirilir. Aksi halde tüketici diğer seçicilik haklarını kullanmakta serbesttir.
- Tüketicinin sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedelden indirim hakkını seçtiği durumlarda, ödemiş olduğu bedelin tümü veya bedelden yapılan indirim tutun derhal tüketicisyne iade edilir.
- Seçicilik hakların kullanılması nedeniyle ortaya çıkan tüm masraflar, tüketicinin seçtiği hakkı yerine getiren tarafta karşılanır. Tüketici bu seçicilik haklarından biri ile birlikte 11/1/2011 tarihli 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu hükümleri uyarınca tazminat da talep edebilir.

GARANTİ

GARANTİ BAŞLATMA KUPONU

Satıcı Firma Kaşe ve İmza

--

Yetkili Servis Kaşe ve İmza

--

CİHAZIN	CİNSİ :		SATIŞ TARİHİ :	
	MARKASI :		FATURA NO :	
	MODELİ :		MONTAJ TARİHİ :	
	SERİ NO :			

Üretici veya İthalatçı Firmanın	Satıcı Firmanın	Ürünün
Ünvanı: Aykut Global İthalat İhracat A.Ş.	Ünvanı:	Markası:
Adres: Altunizade Mah. Ord. Prof. Dr. Fahrettin Kerim Gökay Cad. No: 13/3 Üsküdar/İSTANBUL	Adres:	Cinsi:
Telefonu: 0216 634 44 44	Telefonu:	Modeli:
Faks: 0216 634 45 70	Faks:	Bandrol ve Seri No:
	e-posta:	Teslim Tarihi:
	Fatura Tarih ve Sayısı:	Garanti Süresi: 2 Yıl
	Teslim Tarih ve Yeri:	Azami Tamir Süresi: 20 iş günü

Üretici veya İthalatçı Firmanın	Satıcı Firmanın	Ürünün
Yetkili İmzası:	Yetkili İmzası:	Yetkili İmzası:
Firma kaşesi:	Firma kaşesi:	Firma kaşesi:

* Aykut Global İthalat İhracat Anonim Şirketi tarafından verilen işbu garanti, cihazın anormal bir şekilde ve/veya maksat dışı kullanılmasından dolayı doğacak arızaların giderilmesini kapsadığı gibi aşağıda belirtilen hususlarda garanti dışı kalır.

1- Müsteriye tesliminden sonra meydana gelen hasar ve arızalar, 2- Kullanma hatalarından meydana gelen hasar ve arızalar, 3- Voltaj düşüklüğü ve fazlalığı, 4- Hatalı elektrik ve su tesisatı, uygun olmayan su kullanmak, 5- Cihazın etiketinde yazılı voltajdan farklı voltajda kullanma nedeni ile hasar ve arızalar, 6- Cihazın dış bölümleri ile ilgili saç ve plastik aksamın çizilme ve/veya kırılması, 7- Cihazlarımız ev tipidir, ticari ve endüstriyel kullanma uygun değildir. 8-. Garanti Belgesi üzerinde veya cihaz üzerindeki seri numarasında tahrifat yapıldığında GARANTİ GEÇERSİZDİR.

Müşteri Hizmetleri

444 4 784

Mail: info@aykutglobal.com.tr
Adres: Barbaros Mah. Sedef
Sok. A2 Blok No:19 Üsküdar/
İSTANBUL

Sage®

İthalatçı Firma
Aykut Global İthalat İhracat A.Ş.
Altunizade Mah. Ord. Prof. Dr. Fahrettin Kerim
Gökay Cad. No:13/3 Üsküdar/İSTANBUL
Tel: 0216 634 44 44
www .aykutglobal.com.tr