

# *BBQ Grill™*

800GR - BGR800 - SGR800



*Kullanım Kılavuzu*

**Sage®**

## İÇİNDEKİLER

- 2 Sage® öncelikle güvenlik önerir
- 4 Yeni cihazınızı tanıyın
- 5 Yeni cihazınızı çalıştırın
- 8 Bakım & temizlik

# SAGE® ÖNCELİKLE GÜVENLİK ÖNERİR

Sage®'de öncelikle güvenliğin bilincindeyiz. Güvenliğinizi göz önünde bulundurarak cihazları tasarlıyor ve üretiyoruz. Ayrıca herhangi bir elektrikli cihazı kullanırken özen göstermenizi ve aşağıdaki önlemlere uymanızı rica ediyoruz.

## ÖNEMLİ TEDBİRLER

**KULLANIM ÖNCESİ TÜM TALİMATLARI OKUYUNUZ VE İLERİDE OLUŞABİLECEK PROBLEMLERİ ÖNLEMEK ADINA SAKLAYINIZ.**

- Bu belgenin indirilebilir versiyonu da [sageappliances.com](http://sageappliances.com) adresinde mevcuttur.
- İlk kullanımdan önce, elektrik kaynağınızın, cihazın altındaki etikette gösterilenle aynı olduğundan emin olun.
- İlk kullanımdan önce ambalaj malzemelerini çıkarın ve güvenle atın.
- Bu cihaz sadece evde kullanım içindir. Cihazı kullanım amacı dışında herhangi bir şey için kullanmayın. Hareketli araçlarda veya teknelerde kullanmayın.

Açık mekânlarda kullanmayın. Yanlış kullanımı yaralanmalara neden olabilir.

- Çalıştırmadan önce güç kablosunu tamamen açın.
- Cihazı kenardan uzak, sabit, ısıya dayanıklı, düz, kuru bir yüzeye yerleştirin ve ocak, fırın veya gazlı ocak gibi ısı kaynaklarının üzerinde veya yakınında çalıştırmayın.
- Elektrik kablosunun bir tezgah veya masanın kenarından sarkmasına, sıcak yüzeylere dokunmasına veya düğümlemesine izin vermeyin.
- Cihazı duvarlardan veya sağlığa zararlı/buharlaştıran malzemelerden en az 20 cm uzağa yerleştirin ve yukarıdan ve tüm alanlardan hava sirkülasyonu için yeterli alan sağlayın.
- Kullanım veya saklama sırasında güç kablosunun cihazın üst ve alt ısıtma plakaları arasında sıkışmadığından emin olun.
- Cihazı kullanırken gözetimsiz bırakmayın.
- Cihaz harici bir zamanlayıcı veya ayrı bir uzaktan kumanda sistemi ile çalıştırılmak üzere tasarlanmamıştır.
- Kapak kapalıyken, kullanımdayken ve saklanırken ızgara üzerine hiçbir şey koymayın.



Cihaz SICAK yüzey sembolü ile işaretlenmiştir. Cihaz çalışırken ve kullanımdan sonra bir

## SAGE® ÖNCELİKLE GÜVENLİK ÖNERİR

süre kapak ve diğer yüzeyler ısınır. Yanıkları önlemek için her zaman yalıtımlı fırın eldiveni kullanın veya uygun yerlerde kulp veya tutacaklar kullanın.

- Cihazı daima KAPALI konuma getirin, Cihaz kullanılmadığında elektrik prizinden kapatın ve fişini çekin.
- Elektrik kablosu, fiş veya cihaz herhangi bir şekilde hasar görürse, cihazı kullanmayın. Hasar görmüşse ve temizlikten başka bir bakım gerekiyorsa, lütfen Sage Müşteri Hizmetleri ile iletişime geçin veya [sageappliances.com](http://sageappliances.com) adresini ziyaret edin.
- Temizlikten başka herhangi bir bakım yetkili Sage® servis merkezi tarafından yapılmalıdır.
- Çocuklar cihazla oynamamalıdır.
- Bu cihaz 8 yaş ve üstü çocuklar tarafından ve fiziksel, duyuşsal veya zihinsel yetenekleri kısıtlı veya deneyim ve bilgi eksikliği olan kişiler tarafından, onların güvenliğinden

sorumlu bir kişi tarafından cihazın kullanımına ilişkin talimat verilmesi veya nezaret edilmesi koşuluyla kullanılabilir.

- Cihazın temizliği, 8 yaş ve üstü olmadıkça ve nezaret edilmedikçe çocuklar tarafından yapılmamalıdır.
- 8 yaşındaki ve altındaki çocuklardan cihazı ve kablosunu uzak tutun.
- Elektrikli aygıtların tümünü kullanırken, ek güvenlik sağlamak amacıyla, kaçak akım emniyet anahtarının takılması önerilir. 30mA'dan fazla olmayan tanımlı çalışma koşullarına sahip emniyet anahtarları tavsiye edilir. Profesyonel tavsiye edinmek için elektrikçiye danışın.




Gösterilen simge, bu cihazın normal evsel atıklara atılmaması gerektiğini gösterir. Bu amaç için belirlenmiş bir yerel otorite atık toplama merkezine veya bu hizmeti veren bir satıcıya götürülmelidir. Daha fazla bilgi için lütfen yerel belediye ofisine başvurun.

Elektrik fişini, kordonu veya cihazı suya veya herhangi bir sıvıya batırmayın.



## BU TALİMATLARI MUHAFAZA EDİN

## YENİ CİHAZINIZI TANIYIN

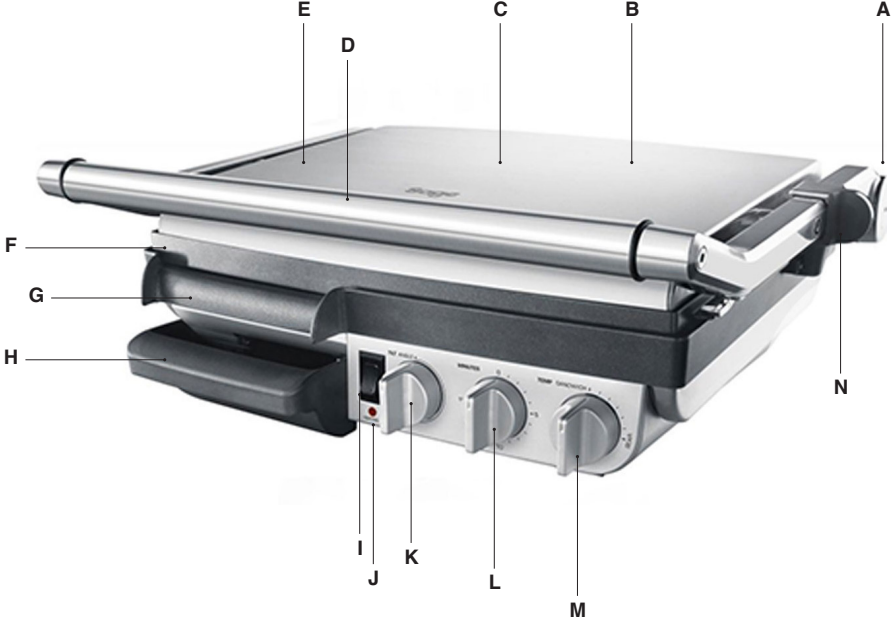

- A. Izgara kilit kadranı
- B. Paslanmaz çelik gövde
- C. 2400 watt güç
- D. Tesviye kolu
- E. Benzersiz asma menteşeli üst plaka
- F. Quantanium™ yapışmaz nervürlü üst plaka
- G. Quantanium™ yapışmaz düz taban plakası

- H. Çıkarılabilir damlama tepsisi
- I. AÇMA/KAPATMA düğmesi
- J. Kırmızı ısıtma ışığı
- K. Alt plaka eğim kadranı
- L. 15 dakikalık zamanlayıcı kadranı
- M. Değişken sıcaklık kontrol kadranı
- N. Ayarlanabilir ızgara yüksekliği



**Derecelendirme Bilgisi**  
**220–240V ~ 50–60Hz 2000–2400W**

## YENİ CİHAZINIZI ÇALIŞTIRIN

### İLK KULLANIMDAN ÖNCE

Kullanmadan önce promosyon materyallerini ve ambalaj malzemelerini çıkarın ve güvenle atın. Pişirme plakalarının temiz ve tozsuz olduğundan emin olun. Gerekirse, nemli bir bezle silin. Izgarayı ilk defa kullanırken, ince bir duman sisini fark edebilirsiniz. Bu, bazı bileşenlerin ilk ısınmasından kaynaklanır. Endişeye gerek yoktur.

### AÇIK IZGARA OLARAK KULLANIMI

1. Fişi 220-240V elektrik prizine takın ve gücü AÇIN. AÇMA / KAPAMA düğmesini AÇIK konumuna getiriniz. Kırmızı ısıtma lambası yanacaktır
2. Çıkarılabilir damlama tepsisinin doğru şekilde takıldığından ve tekrar yerleştirildiğinden emin olun.
3. Daha verimli ön ısıtma için üst plakanın kapalı konumda olduğundan emin olun.
4. Taban plakası yatırma kadranını DÜZ konumuna çevirin.
5. Hızlı ön ısıtma için değişken sıcaklık kontrol



kadranını KIZART konumuna çevirin.

6. Izgarayı, kırmızı ısıtma lambası sönene kadar ön ısıtmaya bırakın.
7. Kilidi açmak için ızgara kapatılmalıdır. Izgara tarafındaki ızgara kilit kadranını yatay konuma çevirin ve üst plakayı açık konuma çekmek için kolu kullanın.




### NOT

Izgara kilidi KAPALI pozisyona getirildiğinde otomatik olarak yeniden ayarlanır.

8. Pişirilecek et veya yiyecekleri pişirme plakalarının birine veya ikisine yerleştirin.
9. Yemek pişerken plastik bir spatula kullanarak çıkarın.

### KAPALI IZGARA OLARAK KULLANIMI

1. Fişi 220-240V elektrik prizine takın ve gücü AÇIN. AÇMA / KAPAMA düğmesini AÇIK konumuna getirin. Kırmızı ısıtma lambası yanacaktır
2. Çıkarılabilir damlama tepsisinin doğru şekilde takıldığından ve tekrar yerleştirildiğinden emin olun.

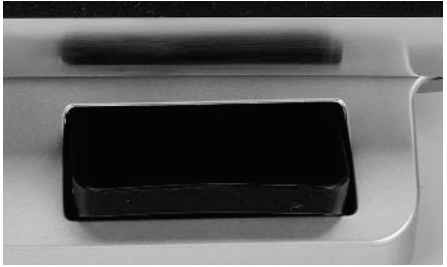

3. Daha verimli ön ısıtma için üst plakanın kapalı konumda olduğundan emin olun.
4. Taban plakası yatırma kadranını AÇILI veya DÜZ konumuna çevirin.
5. Hızlı ön ısıtma için değişken sıcaklık kontrol kadranını KIZART konumuna getirin.
6. Izgarayı, kırmızı ısıtma lambası sönene kadar ön ısıtmaya bırakın.
7. Üst plakayı 90 ° pozisyonuna çekmek için kolu kullanın.
8. Pişirilecek et veya yiyecekleri altlığa yerleştirin.

## YENİ CİHAZINIZI ÇALIŞTIRIN

9. Üst plakayı kapatmak için kolu kullanın. Üst plaka, yiyecekleri eşit şekilde bastırmak için tasarlanmış hareketli bir menteşe sistemine sahiptir. Üst plakanın sağ tarafındaki izgara yükseklik kontrolü, yiyeceğin kalınlığını ayarlamak için kullanılır. Izgara üst kısmının sağ tarafındaki seviye ayar kolu üst plakayı düzleştirmek için kullanılabilir. Yiyecek üzerine izgara izleri bırakmak için üst plaka tamamen indirilmiş olmalıdır.



### NOT

Doğru sıcaklığın korunduğunu belirten pişirme işlemi sırasında kırmızı ışık yanıp söner.

### SANDVIÇ PRES OLARAK KULLANIMI

1. Fişi 220-240V elektrik prizine takın ve gücü AÇIN. AÇMA / KAPAMA düğmesini AÇIK konumuna getiriniz. Kırmızı ısıtma lambası yanacaktır.
2. Çıkarılabilir damlama tepsisinin doğru şekilde takıldığını ve tekrar yerleştirildiğini emin olun.
3. Daha verimli ön ısıtma için üst plakanın kapalı konumda olduğundan emin olun.
4. Taban plakası yatırma kadrani DÜZ konumuna çevirin.
5. Hızlı ön ısıtma için değişken sıcaklık kontrol kadrani SANDVIÇ konumuna çevirin.
6. Izgarayı, kırmızı ısıtma lambası sönene kadar ön ısıtmaya bırakın.
7. Bu süre zarfında, sandviç hazırlayın ve taban plakasına yerleştirin. Sandviçleri her zaman taban plakasının arkasına doğru yerleştirin.
8. Üst plakayı kapatmak için kolu kullanın. Üst plaka, sandviç üzerinde eşit bir şekilde

bastırmak için tasarlanan hareketli bir menteşe sistemine sahiptir. Sandviçin kalınlığını ayarlamak için üst plakanın sağ tarafındaki izgara yükseklik kontrolü kullanılır. Izgara üst

### NOT

Kırmızı ısıtma ışığı sönmüncüye kadar izgaraların daima ısınmasına izin verin.

kısımının sağ tarafındaki seviye ayar kolu üst plakayı düzleştirmek için kullanılabilir.

9. Kızartma yaklaşık 5-8 dakika sürer. Tam kızartma zamanı tercihe bağlı olacaktır.

Aynı zamanda kullanılan ekmek ve dolgu malzemesinin türüne de bağlı olacaktır.

10. Sandviç pişirildiğinde üst plakayı açmak için kolu kullanın. Plastik bir spatula kullanarak sandviçi çıkarın. Asla metal maşa veya bıçak kullanmayın, bunlar pişirme plakalarının yapışmaz kaplamalarına zarar verebilir.

### AYARLANABİLİR IZGARA YÜKSEKLİK KONTROL ÖZELLİĞİNİ KULLANMA

Bu özellik, izgaralarınızın açık sandviç tarzı 'eritmeleri' tost yapmak için kullanılmasını sağlar.' Bu ürün, balık ve hamburger ekmeği gibi hassas malzemeleri ezmeden izgara yapmak için izgaranın kullanımını da mümkün kılar.

1. Izgarayı, kırmızı ısıtma lambası sönene kadar ön ısıtmaya bırakın.
2. Izgara yapılacak yiyecekleri taban plakasına yerleştirin.
3. Ayarlanabilir izgara kontrol klipsini izgaranın sağ tarafında istenilen yüksekliğe getirin.



## YENİ CİHAZINIZI ÇALIŞTIRIN

4. Üst plakayı, plakanın sağ üst tarafındaki hizalama kolunu kullanarak, yiyeceklerin üstündeki uygun konuma gelinceye kadar yavaşça indirin.



5. Üst plaka, peynir veya hafif ızgara yiyecekler gibi bileşenleri eritmek için istenen ısıyı yayar.

### NOT

Ayarlanabilir ızgara yükseklik kontrolü, klipsi kol boyunca ileri veya geri kaydırarak kalın veya ince yiyecekleri almak için hareket ettirilebilir.

### TABAN PLAKASI EĞİM KADRANI

1. Taban plakasını eğimli konuma konumlandırmak için, kadran AÇI konumuna gelene kadar basitçe taban plakası kadrani saat yönünün tersine çevirin. Bu konum, ızgarayı kapalı bir ızgara olarak kullanırken maksimum yağ drenajını elde etmek için uygundur
2. Taban plakasını düz konuma getirmek için, kadran DÜZ konumuna gelinceye kadar taban plakası yatırma kadrani saat yönünde çevirin.

### DEĞİŞKEN SICAKLIK KONTROL KADRANI


Izgara, değişken bir sıcaklık kontrol kadrani sahiptir. Sadece pişirilmekte olan yiyeceklere uygun bir sıcaklık seçin.

KIZARTMA'da ayar kadraniyle, et veya diğer yiyecekleri ızgara yapmak için sıcaklık oldukça uygundur.

SANDVIÇ'te ayar kadraniyle sandviçlerin tost yapılması için sıcaklık oldukça uygundur.

### 15 DAKİKA ZAMANLAMA KADRANI

Sage® ızgarası, ön ısıtma veya pişirme sırasında geçen süreyi izlemenizi sağlayan 15 dakikalık bir zamanlayıcıya sahiptir. Zamanlayıcıyı ayarlamak için, kadrani tamamen saat yönünde 15 pozisyonuna ve sonra saat yönünün tersine çevirerek istediğiniz dakikaları seçin. İstenilen süre dolduğunda zamanlayıcı bir kez çalar. Izgara kapanmaz, ısıtmaya devam eder.

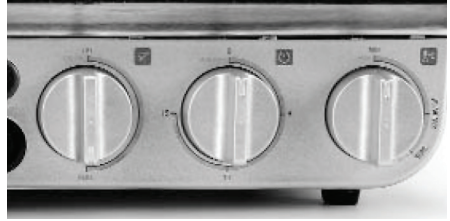

## BAKIM & TEMİZLİK

Temizlemeden önce, AÇMA / KAPAMA düğmesinden ızgarayı kapatın, elektrik prizinden kapatın ve fişini çekin. Iızgarayı temizlemeden önce soğumasını bekleyin. Hafifçe ılıtılması halinde, cihazın temizliği kolaydır. Pişmiş yiyeceklerin birikmesini önlemek için her kullanımdan sonra ızgarayı daima temizleyin.

Yiyecek artıklarını çıkarmak için pişirme plakalarını yumuşak bir bezle silin. Gıda artıkları üzerine deterjanla karıştırılmış ılık su sıkın ve aşındırıcı olmayan plastik bir ovma suyuyla temizleyin.

### DAMLAMA TEPİSİNİ TEMİZLEME

Her kullanımdan sonra damlama tepisini çıkarın ve boşaltın, tepisiyi ılık sabunlu suyla yıkayın. Yüzeğe zarar verebilecekleri için temizleme bezleri veya sert deterjanlar kullanmaktan kaçınınız. Temiz, yumuşak bir bezle iyice durulayın, kurulayın ve deęiştirin.

### QUANTANIUM ÇİZİLMEME DAYANIKLI KAPLAMA

Iızgara, pişirme sırasında metal kapların kullanılmasını güvenli kılan çizilmeye karşı özel yapışmaz bir kaplamaya sahiptir.

Bu durumdan bağımsız olarak Sage®, özellikle metal kaplar kullanırken yapışmaz kaplamaya dikkat edilmesini önerir.

Iızgarada keskin nesnelere kullanmayın veya içinde yiyecekleri kesmeyin. Metal gereçler hatalı kullanıldığı durumda yapışmaz kaplamada meydana gelen hasarlardan Sage® sorumlu tutulamaz.

Yapışmaz bir yüzeyde pişirme, yağ ihtiyacını en aza indirir, yiyecekler yapışmaz ve temizlik daha kolaydır.

Meydana gelebilecek herhangi bir renk solması sadece ızgarayı görünümünden uzaklaştırır ancak pişirme performansını etkilemez. yapışmaz kaplamayı temizlerken metal (veya başka bir aşındırıcı) ovalayıcı kullanmayın. Sıcak sabunlu suyla yıkayın. İnatçı tortuyu, aşındırıcı olmayan bir plastik ovma pedi veya naylon yıkama fırçasıyla alın.



### UYARI

*Iızgaraların herhangi bir parçasını suya veya başka bir sıvıya batırmayın.*

### SAKLAMA

Iızgarayı saklamak için:

1. AÇMA / KAPAMA düğmesiyle Cihazı kapatın, elektrik prizinden devreyi kesin ve fişini çekin.
2. Iızgaranın tamamıyla soğumasını sağlayın.
3. Üst ve alt pişirme plakaları birbirine kilitlenecek şekilde saklama klipsini ön tutacağa doğru KİLİTLİ konumuna getirin.
4. Çıkarılabilir damlama tepisini yerine kaydırın.
5. Kabloyu, cihazın altındaki kablo saklama alanına sarın.
6. Düz, kuru ve düz bir yüzeyde saklayın.

### NOT

Ekstra rahatlık için, ızgara dikey konumda dik olarak saklanabilir.





**İthalatçı Firma:**

Aykut Global İthalat İhracat Anonim Şirketi  
 Altunizade Mah. Ord. Prof. Dr. Fahrettin Kerim  
 Gökay Cad. No:13/3  
 Üsküdar 34662 - İstanbul / TÜRKİYE Üsküdar Vergi  
 Dairesi - 122 082 7157  
 Tel: 0216 634 44 44  
 Faks: 0216 634 39 88

**İmalatçı Firma:**

Sage Appliances GmbH, Johannstr. 37, 40476  
 Düsseldorf, Deutschland  
 Telefon: +49 800 5053104  
 BRG Appliances Limited  
 Unit 3.2, Power Road Studios, 114 Power Road,  
 London, W4 5PY Telefon (Birleşik Krallık Sabit Hat):  
 +44 808 178 1650 Cep Telefonu Çağruları (Ulusal  
 Ücretli Hat):+44 333 0142 970

**Taşıma ve Nakliye Sırasında Dikkat Edilecek****Hususlar:**

- Ürününüzü dolu veya boş kullanırken, düz ve kayfan olmayan zeminler üzerinde durmasını sağlayınız.
- Ürünü bir zemine koyarken ürün ile zemin temasının hızlı ya da sert olmamasını sağlayınız. Aksi takdirde ürün zarar görebilir.
- Taşıma veya nakliye sırasında ürünün boş ve kuru olmasını sağlayınız, titreşime ve darbeye maruz kalmayacak bir koruma veya ambalaj ile bu işlemin yapılması gerekmektedir.

**Kullanım Hatalarına İlişkin Bilgiler:**

Ürünün amacına uygun olarak kullanılmaması durumunda ürün ve/veya kişiler zarar görebilir. Tanıtma ve kullanım kılavuzu okunmalı ve ürün bu talimatlara uygun olarak kullanılmalıdır.

**Kullanım Ömrü Bilgisi:**

6502 Tüketici koruma kanunu tarafından satış sonrası hizmetler yönetmeliği ek liste de tespit ve ilan edilen kullanım ömrü 7 yıldır.

**Enerji Tüketimi Açısından Verimli Kullanıma İlişkin Bilgiler:**

Kısıtlı enerji kaynaklarımızı verimli kullanmak adına, ürününüzü aktif olarak kullanmadığınız sürece fişten çekiniz. Standby özelliği olan modellerde ürünü standby modunda bırakmamaya özen gösteriniz.

**Ürünün Montajı:**

Ürünün montajı için teknik kişiye ihtiyaç yoktur. Tanıtma ve kullanma kılavuzundaki talimatlara göre ürünü kullanıma hazır hale getirebilirsiniz. Ürününüzü ılık su ile temizledikten sonra güvenle kullanabilirsiniz.

**Satış Sonrası Hizmetler:**

Telefon: 44 44 784 - 08504737271  
 Adres: Barbaros Mahallesi Sedef Sokak  
 Validebağ Konakları A2 Blok D:19  
 Üsküdar - İstanbul

Güncel yetkili servis iletişim bilgileri ve yedek parça malzeme temini için yukarıda iletişim bilgileri bulunan Müşteri Hizmetleri ile iletişime geçebilirsiniz. Tüketiciler, şikayet ve itirazları konusundaki başvurularını tüketici mahkemelerine ve tüketici hakem heyetlerine yapabileceklerdir. Ürünün 6502 sayılı Tüketicinin Koruması korunması hakkında kanun da tanımlanmış ve 'Ayıplı mal' olarak nitelendirilen kapsama 44 girmesi durumda;

(1) Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici;

- Satılanı geri vermeye hazır olduğunu bildirerek sözleşmeden dönme,
- Satılanı alıkoyup ayıp oranında satış bedelinden indirim isteme,
- Aşırı bir masraf gerektirmediği takdirde, bütün masrafları satıcıya ait olmak üzere satılanın ücretsiz onarılmasını isteme, İmkan varsa, satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, seçimli haklarından birini kullanabilir.

(2) Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesi hakları üretici veya ithalatçıya tarışı da kullanılabilir. Bu fıkradaki hakların yerine getirilmesi konusunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur. Üretici veya ithalatçı, malın kendisi tarafından piyasaya sürülmesinden sonra ayıbın doğduğunu ispat ettiği takdirde sorumlu tutulmaz.

(3) Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesinin satıcı için orantısız güçlükleri beraberinde getirecek olması halinde tüketici, sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedelden indirim haklarından birini kullanabilir. Orantısızlığın tayininde malın ayıpsız değeri, ayıbın önemi ve diğer seçimlik haklara başvurmanın tüketici açısından sorun teşkil edip etmeyeceği gibi hususlar dikkate alınır.

(4) Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesi haklarından birinin seçilmesi durumunda bu talebin satıcıya, üreticiye veya ithalatçıya yöneltilmesinden itibaren azami otuz iş günü, konut ve tatil amaçlı taşınmazlarda ise altmış iş günü içinde yerine getirilmesi zorunludur. Ancak, bu kanunun 58 inci maddesi uyarınca çıkarılan yönetmelik eki listede yer alan mallara ilişkin, tüketicinin ücretsiz onarım talebi, yönetmelikte belirlenen azami tamir süresi içinde yerine getirilir. Aksi halde tüketici diğer seçimlik haklarını kullanmakta serbesttir.

(5) Tüketicinin sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedelden indirim hakkını seçtiği durumlarda, ödemiş olduğu bedelin tümü veya bedelden yapılan indirim tutarı derhal tüketiciye iade edilir.

# SERVIS LİSTESİ

## YILDIRIM SOĞUTMA

0322 444 30 66  
P.T.T MAHALLESİ 3556. SOKAK NO: 4/1 YÜREĞİR  
ADANA

## AKDENİZ SOĞUTMA

0533 713 11 40  
HIZIRBEY MAHALLESİ 1509 SOK. NO:3/2A MERKEZ  
ISPARTA

## ABDULLAH KARACA

0344 221 87 04  
İSMETPAŞA MAH. BELLİ İŞHANI ALTI NO:3/A MERKEZ  
KAHRAMANMARAŞ

## SANAL BİLGİSAYAR DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI TURİZM Pazarlama SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTİ.

0324 622 18 51  
ÖĞRETMENLER MAH. RASİM DOKUR CADDESİ ÇOPUR APT. NO:8 TARSUS  
MERSİN

## HAYAT ELEKTRONİK ELEKTRİK KİMYA ÜRETİM Pazarlama SERVİS VE DANIŞMANLIK

0424 444 30 66  
İZZET PAŞA MAHALLESİ HACI TEVHİK EFENDİ SOKAK NO: 36 D MERKEZ  
ELAZIG

## ERKAN TEKNİK

0446 214 24 64  
KARAAĞAÇ MAH. ŞEHİT POLİS KENAN ARDIÇ CAD.NO:3/2Z4  
ERZİNCAN

## UĞUR OTOMASYON

0532 178 41 32  
TOPÇULAR MAHALLESİ TOMURCUK SOKAK NO: 14 B01 MERKEZ  
İGDIR

## GÜLTEPE SOĞUTMA

0432 216 48 90  
BAHÇIVAN MAHALLESİ ABDURAHMAN GAZI 3. SOKAĞI NO : 5/2A İPEKYOLU  
VAN

## YAŞAR ŞEN

0533 713 11 40  
ÇAY MAHALLESİ ZİNCİRLİ HAN SOKAK NO:14/1 SANDIKLI  
AFYONKARAHİSAR

## ÜÇGEN SOĞUTMA

0256 811 55 12  
YENİ MAH SELANIK CAD. İNAN APT. NO:61/4 DİDİM  
AYDIN

## KIRCA TEKNİK SERVİS

0532 727 43 52  
MENDERES MAHALLESİ SEYFİ DEMİRSOY CAD. NO: 6 A BUCA  
İZMİR

## SEFA TEKNİK

0232 632 11 62  
İNKILAP MAHALLESİ VAKIF SOKAK NO: 3/A BERGAMA  
İZMİR

## DENİZ İSITMA SOĞUTMA

0543 965 39 39  
ÜNALAN MAHALLESİ 1.BOSTANCI SOKAK NO: 24 A UŞAK MERKEZ  
UŞAK

## RAM BİLGİSAYAR

0488 215 12 42  
BAHÇELİEVLER MAH.STAD CADDESİ NO 5/A  
BATMAN

## İDEAL OTOMASYON BİLGİ İŞLEM

0342 339 16 72  
DEĞİRMİÇEM MAHALLESİ M. AKSOY BLV.NO:75/C  
GAZİANTEP

## GAP SOĞUTMA

0414 444 30 66  
KARSIYAKA MAHALLESİ KARSIYAKA CAD. NO: 85 B HALİLİYE  
SANLIURFA

## MERKEZ TEKNİK SERVİS İKLİMLENDİRME

0312 381 04 00  
DURALI ALIÇ MAHALLESİ ŞEHİT HAKAN YORULMAZ CADDESİ NO : 66 B  
MAMAK  
ANKARA

## SANTA TEKNİK

0312 484 07 99  
GAZIOSMANPAŞA MAHALLESİ PLEVNE CADDESİ No : 22 B GÖLBAŞI  
ANKARA

## MEVSİM İKLİMLENDİRME İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

0532 773 05 96  
ARIFIYE MAH. MUSTAFA KEMAL ATATÜRK CAD. NO:22/A ODUNPAZARI  
ESKİŞEHİR

## ÖZEN ELEKTRONİK

0454 212 04 40  
HACİSİYAM MAH. İNÖNÜ CAD. KABACAĞUZ SOKAK NO:3 GİRESUN  
GİRESUN

## KMS SATIŞ SONRASI HİZMETLER

0366 214 26 96  
İSMALBEY MAH. ŞEHİT ERTAN SIVRİOĞLU SOKAK NO: 51  
KASTAMONU

## UZMANLAR TEKNİK İSİ, SOĞUTMA SİSTEMLERİ

0366 215 37 86  
AKTEKKE MAHALLESİ FAKÜLTE SOKAK NO:6 A MERKEZ  
KASTAMONU

## ÖZEN ELEKTRONİK

0452 444 30 66  
YENİ MAHALLESİ 322 SOKAK NO: 10 A ALTINORDU  
ORDU

## UĞUR ELEKTRONİK

0286 566 80 30  
İSMETPAŞA MAHALLESİ MÜLAZİM RIZA SOKAK NO:8-14/1 ÇANAKKALE  
ÇANAKKALE

## MUTLU ORTA

0284 715 22 71  
YUKARI ZAFERİYE MH. İLYAS BEY CD. NO: 15/26 KEŞAN  
EDİRNE

## KİNETİK ELEKTROMEKANİK ENERJİ GÜVENLİK SİSTEMLERİ SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

0212 787 20 40  
FERHATPAŞA MAH. ATATÜRK CAD. HAMDİ ŞANLI APT. BLOK NO: 44 İÇ KAPI  
NO: 207 CATALCA  
İSTANBUL

## SEVİNC ELEKTRİK

0212 582 33 25  
YENİDOĞAN MAHALLESİ 48. SOKAK NO:103 A ZEYTİNBURNU  
İSTANBUL

## ŞEKER SOĞUTMA ELEKTRİK ELEKTRONİK KLİMA BEYAZ EŞYA

0532 591 04 22  
CEVİZLİ MAH. NEŞE SOKAK NO:20/B MALTEPE  
İSTANBUL

## ER TEKNİK

0288 444 30 66  
KURTULUŞ MAHALLESİ GAZİ MUSTAFA KEMAL BULVARI NO: 74 A BABAESKİ  
KIRKLARELİ

## KARDEŞLER ELEKTRİK

0262 646 64 28  
OSMAN YILMAZ MAHALLESİ KADIOĞLU CADDESİ NO : 17 B GEBZE  
KOCAELİ

## GARANTİ

### CİHAZ SAHİBİNİN

İsim: .....

Adres: .....

EvTel: .....

Cep Tel: .....

İş Tel: .....

E-mail: .....

#### ÖNEMLİ NOT

Lütfen bu kuponu sağ tarafta yazılı olan adrese gönderiniz.



Altunizade Mah. Ord. Prof.  
Dr.Fahrettin Kerim Gökay Cad.  
No:13/3 Üsküdar/İSTANBUL  
T: 0216 634 44 44/ F: 0216 634 45 70

### GARANTİ BELGESİ

- Garanti süresi, malın teslim tarihinden başlar ve 2 (iki) yıldır.
- Malın bütün parçaları dahil olmak üzere malın tamamı garanti süresince garanti kapsamındadır.
- Malın ayıplı olduğunun anlaşılmaması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanununun 11 inci maddesinde yer alan;  
a- Satılanı geri vermeye hazır olduğunu bildirerek sözleşmeden dönme,  
b- Satılanı alıkoymuş, ayıp oranında satış bedelinde indirim isteme,  
c- Asın bir masraf gerektirmediği takdirde, bütün masrafları satıcıya ait olmak üzere satılanın ücretsiz onarılmasını isteme,  
ç- imkan varsa, satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, haklarından birini kullanabilir.
- Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesi hakları üretici veya ithalatçıya karşı da kullanılabilir. Bu fıkradaki hakların yerine getirilmesi konusunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur. Üretici ve ithalatçı, malın kendisi tarafından piyasaya sürülmesinden sonra ayıplı doğduğunu ispat ettiği takdirde sorumluluğu tutulamaz.
- Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesinin satıcı için orantısız güçlükleri beraberinde getirecek olması halinde tüketici, sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedelden indirim haklarından birini kullanabilir. 1 Orantısızlığın tayininde malın ayıpsız değeri,

- aybının önemi ve diğer seçicilik haklara basvurmanın tüketici açısından sorun teşkil edip etmeyeceği gibi hususlar dikkate alınır. Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesi haklarından birinin seçilmesi durumunda bu talebin satıcıya, üreticiye veya ithalatçıya yöneltilmesinden itibaren azami otuz is günü, konut ve tatil amaçlı tasınmazlarda ise altmış is günü içinde yerine getirilmesi zorunludur. Ancak, bu Kanununun 58 inci maddesi uyarınca çıkarılan yönetmelik eki listede yer alan mallara ilişkin, tüketicinin ücretsiz onarım talebi, yönetmelikte belirlenen azami tamir süresi içinde yerine getirilir. Aksi halde tüketici diğer seçicilik haklarını kullanmakta serbesttir.
- Tüketicinin sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedelden indirim hakkını seçtiği durumlarda, ödemiş olduğu bedelin tümü veya bedelden yapılan indirim tutun derhal tüketicisyne iade edilir.
- Seçicilik hakların kullanılması nedeniyle ortaya çıkan tüm masraflar, tüketicinin seçtiği hakkı yerine getiren tarafta karşılanır. Tüketicisi bu seçicilik haklarından biri ile birlikte 11/1/2011 tarihli 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu hükümleri uyarınca tazminat da talep edebilir.

## GARANTİ

## GARANTİ BAŞLATMA KUPONU

| Satıcı Firma Kaşe ve İmza |
|---------------------------|
|                           |

| Yetkili Servis Kaşe ve İmza |
|-----------------------------|
|                             |

|         |           |  |                 |  |
|---------|-----------|--|-----------------|--|
| CİHAZIN | CİNSİ :   |  | SATIŞ TARİHİ :  |  |
|         | MARKASI : |  | FATURA NO :     |  |
|         | MODELİ :  |  | MONTAJ TARİHİ : |  |
|         | SERİ NO : |  |                 |  |

| Üretici veya İthalatçı Firmanın                                                            | Satıcı Firmanın         | Ürünün                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------|
| Ünvanı: Aykut Global İthalat İhracat A.Ş.                                                  | Ünvanı:                 | Markası:                       |
| Adres: Altunizade Mah. Ord. Prof. Dr. Fahrettin Kerim Gökay Cad. No: 13/3 Üsküdar/İSTANBUL | Adres:                  | Cinsi:                         |
| Telefonu: 0216 634 44 44                                                                   | Telefonu:               | Modeli:                        |
| Faks: 0216 634 45 70                                                                       | Faks:                   | Bandrol ve Seri No:            |
|                                                                                            | e-posta:                | Teslim Tarihi:                 |
|                                                                                            | Fatura Tarih ve Sayısı: | Garanti Süresi: 2 Yıl          |
|                                                                                            | Teslim Tarih ve Yeri:   | Azami Tamir Süresi: 20 iş günü |

| Üretici veya İthalatçı Firmanın | Satıcı Firmanın | Ürünün          |
|---------------------------------|-----------------|-----------------|
| Yetkili İmzası:                 | Yetkili İmzası: | Yetkili İmzası: |
| Firma kaşesi:                   | Firma kaşesi:   | Firma kaşesi:   |

\* Aykut Global İthalat İhracat Anonim Şirketi tarafından verilen işbu garanti, cihazın anormal bir şekilde ve/veya maksat dışı kullanılmasından dolayı doğacak arızaların giderilmesini kapsadığı gibi aşağıda belirtilen hususlarda garanti dışı kalır.

1- Müsteriye tesliminden sonra meydana gelen hasar ve arızalar, 2- Kullanma hatalarından meydana gelen hasar ve arızalar, 3- Voltaj düşüklüğü ve fazlalığı, 4- Hatalı elektrik ve su tesisatı, uygun olmayan su kullanmak, 5- Cihazın etiketinde yazılı voltajdan farklı voltajda kullanma nedeni ile hasar ve arızalar, 6- Cihazın dış bölümleri ile ilgili saç ve plastik aksamın çizilme ve/veya kırılması, 7- Cihazlarımız ev tipidir, ticari ve endüstriyel kullanıma uygun değildir. 8-. Garanti Belgesi üzerinde veya cihaz üzerindeki seri numarasında tahrifat yapıldığında GARANTİ GEÇERSİZDİR.

# Müşteri Hizmetleri

# 444 4 784

**Mail:** info@aykutglobal.com.tr  
Adres: Barbaros Mah. Sedef  
Sok. A2 Blok No:19 Üsküdar/  
İSTANBUL

# Sage®

İthalatçı Firma  
Aykut Global İthalat İhracat A.Ş.  
Altunizade Mah. Ord. Prof. Dr. Fahrettin Kerim  
Gökay Cad. No:13/3 Üsküdar/İSTANBUL  
Tel: 0216 634 44 44  
www .aykutglobal.com.tr